


Kiuassuoja ruuvataan
asennuspalikoiden avulla
sivuseinään.
Lisäksi kiuassuojan
pystytolppa ruuvataan
alalauteen rungon läpi
alalaude rakenteeseen

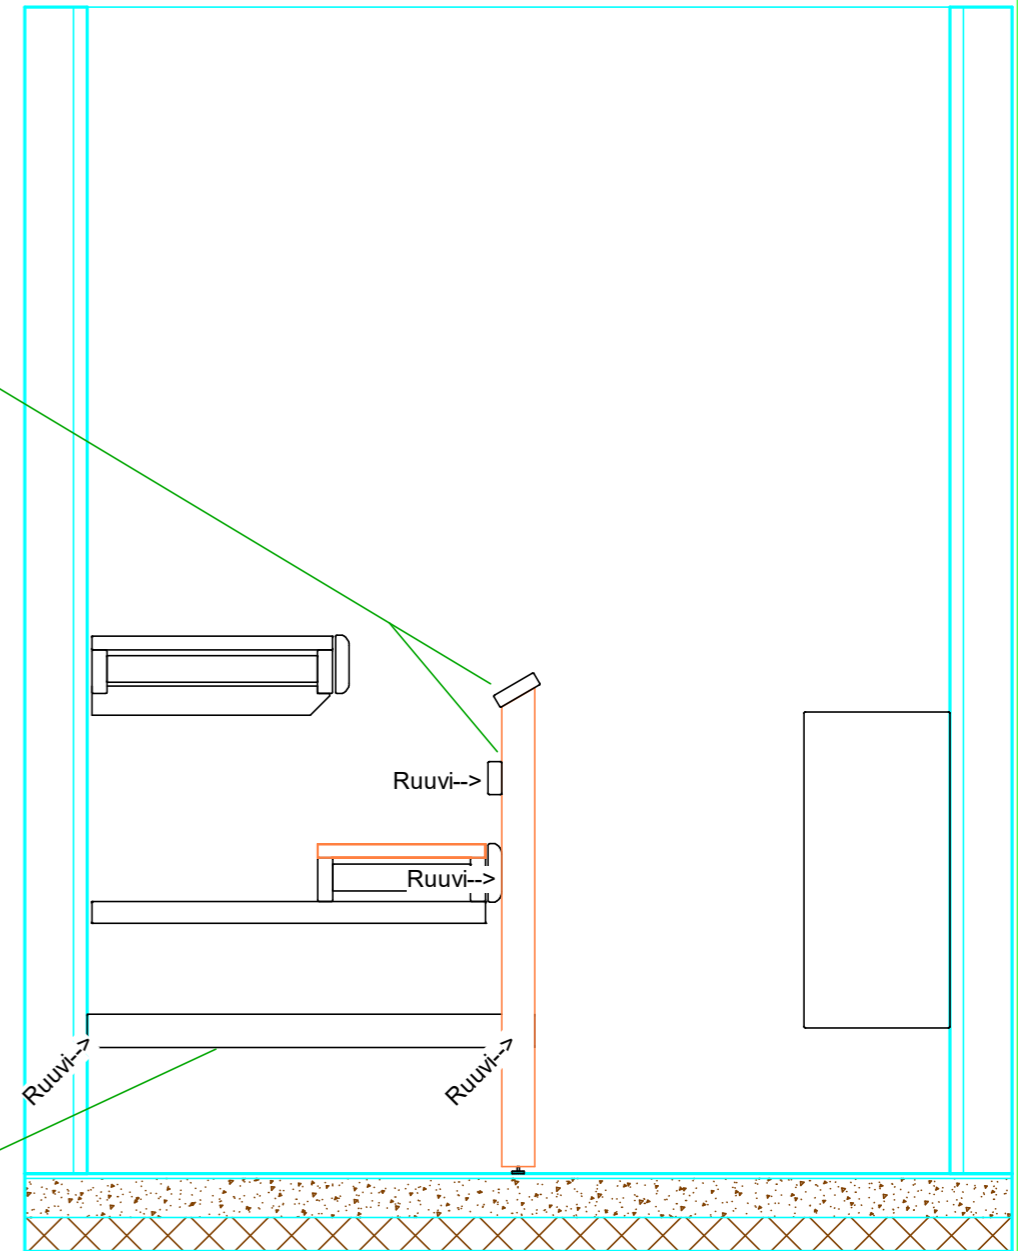

Kiuassuojan jäkiste
ruvataan lauteen alla
kaiteen pystytolppaan ja
asennuspalikoiden avulla
takaseinään

 WARKOP OY Nikkarintie 6 78870 Varkaus puh. 0400 855 801 sale@warkop.fi	pvm	23.1.2019	
	suhde	1:20	
OSA	KIUASSUOJA	piirt.	R.P
LIIT.	BASIC-Lauteet	piir.n:	1
		o	